Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™

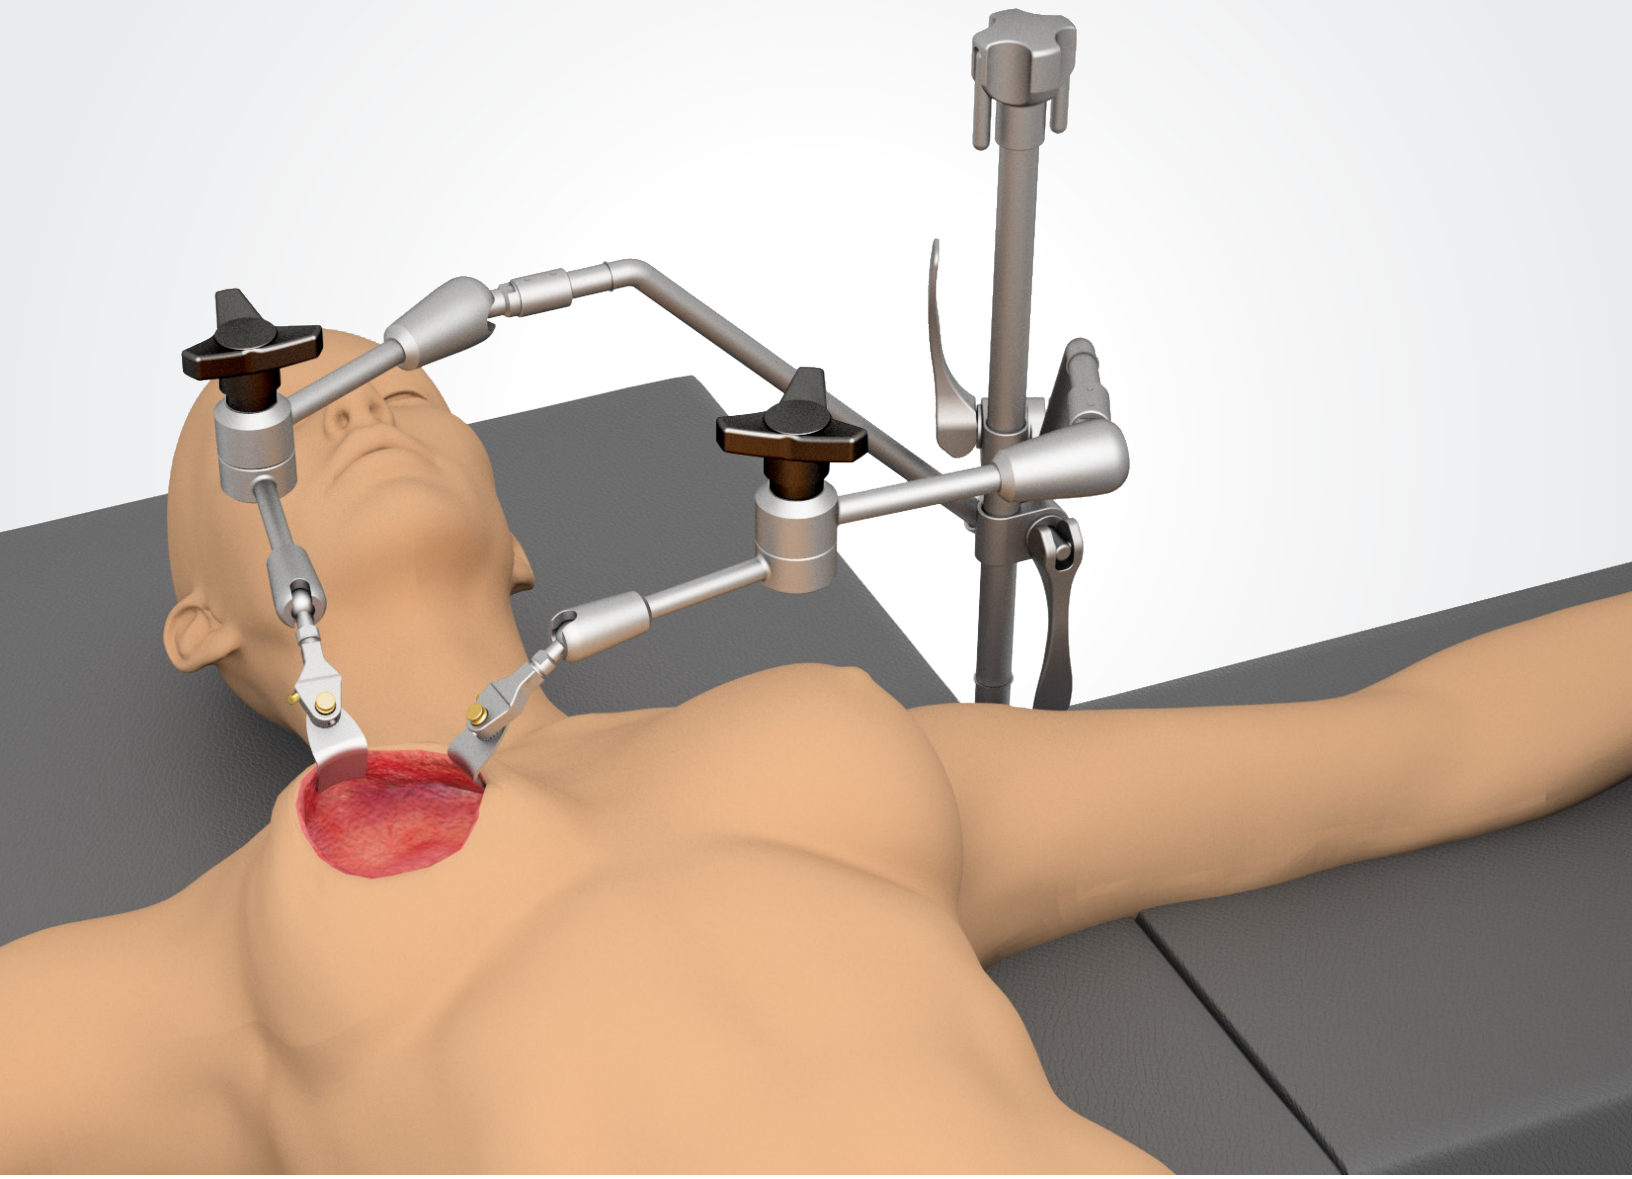

Manual de usuario del sistema de retractor de mama de Thompson:

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS SISTEMAS DE RETRACTOR DE MAMA DE THOMPSON

Thompson
SURGICAL INSTRUMENTS

+1 231 922 0177 » THOMPSONSURGICAL.COM

Manual de usuario del sistema de retractor de mama de Thompson

AVISO: Evite comprimir el cuerpo del paciente con los componentes de la estructura para evitar daños en nervios.

El Thompson Retractor se suministra no estéril. Las instrucciones de uso del Thompson Retractor incluyen instrucciones de limpieza, esterilización y cuidado.

Las instrucciones de uso del Thompson Retractor incluyen advertencias y avisos adicionales.

Para conocer otros sistemas de Thompson Retractor, consulte el manual de usuario de cada uno de ellos.

Instrucciones de montaje de la estructura: Acoplamiento directo a la Elite Rail Clamp

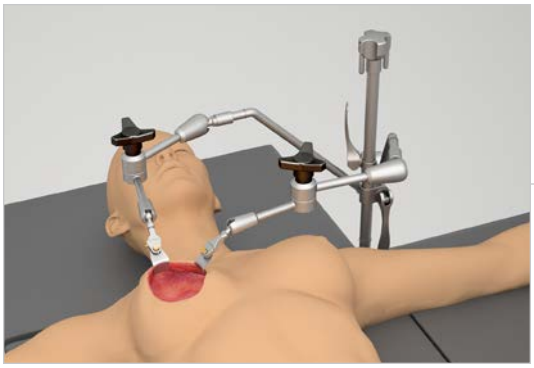

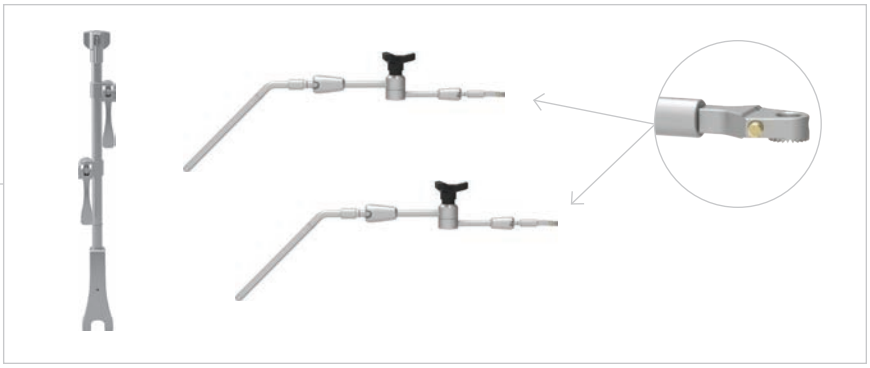

PASO 1 DE LA ESTRUCTURA: ABRAZADERA DE RIEL

Coloque la Elite Rail Clamp en el riel sobre el paño quirúrgico estéril y gire el mando superior en sentido horario para apretarla.

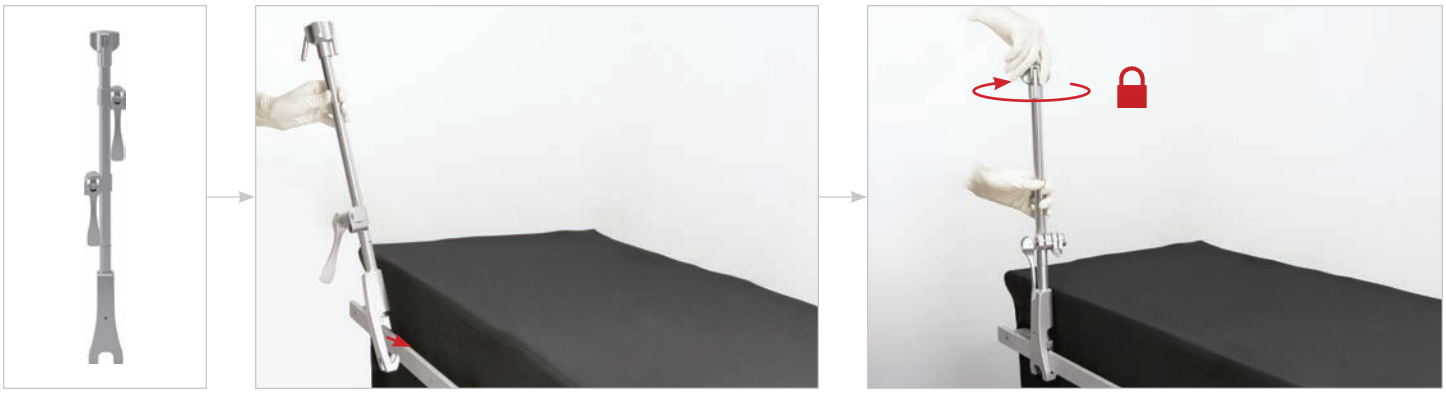

PASO 2 DE LA ESTRUCTURA: AÑADIR LOS BRAZOS ARTICULADOS

Inserte el brazo articulado en la articulación de la Elite Rail Clamp, colóquelo y dé la vuelta al mango de la articulación de leva para fijarlo. Repita el proceso con el segundo brazo articulado y la segunda articulación. Una vez colocado, ajuste el brazo articulado girando el mando negro en sentido antihorario para aflojarlo y en sentido horario para apretarlo.

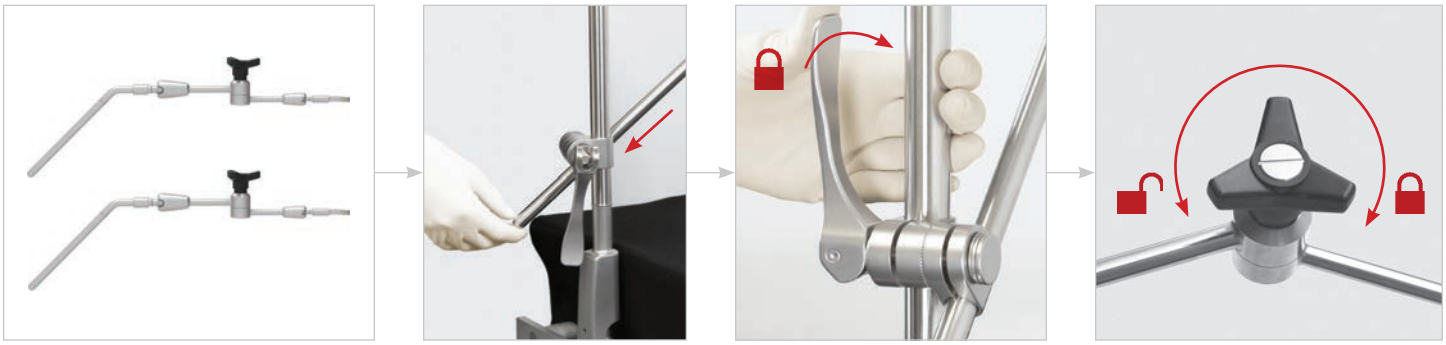

Instrucciones de montaje de la estructura: Acoplamiento opcional de la barra cruzada

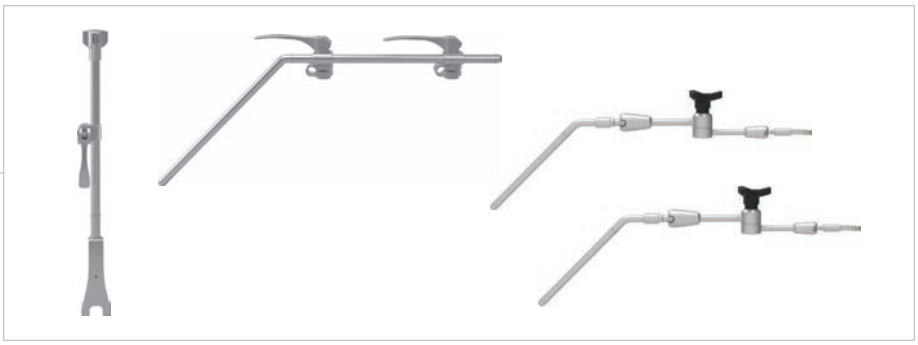

PASO 1 DE LA ESTRUCTURA: ABRAZADERA DE RIEL

Coloque la Elite Rail Clamp en el riel sobre el paño quirúrgico estéril y gire el mando superior en sentido horario para apretarla. (Las imágenes muestran el paso 1 de la página anterior.)

PASO 2 DE LA ESTRUCTURA: BARRA CRUZADA

Inserte la barra cruzada en la articulación de la Elite Rail Clamp, colóquela y dé la vuelta al mango de la articulación de leva para fijarla.

PASO 3 DE LA ESTRUCTURA: AÑADIR LOS BRAZOS ARTICULADOS

Inserte el brazo articulado en la articulación de la barra cruzada, colóquelo y dé la vuelta al mango de la articulación de leva para fijarlo. Repita el proceso con el segundo brazo articulado y la segunda articulación. Una vez colocado, ajuste el brazo articulado girando el mando negro en sentido antihorario para aflojarlo y en sentido horario para apretarlo.

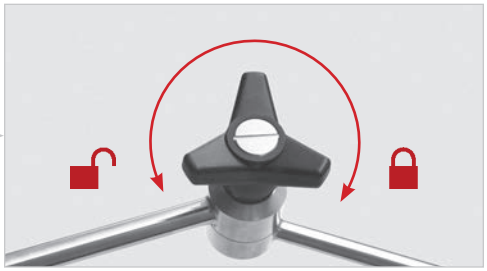

Adición de las hojas de retractor

BRAZO ARTICULADO Y HOJAS S-LOCK®

Acople la hoja al brazo articulado apretando el émbolo e introduciendo el niple de la hoja. Apriete el émbolo para soltar la hoja y alterne entre las posiciones “giratoria” y “bloqueada”.

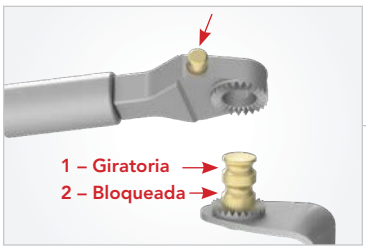

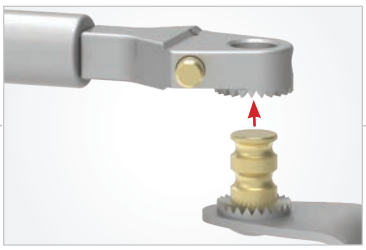

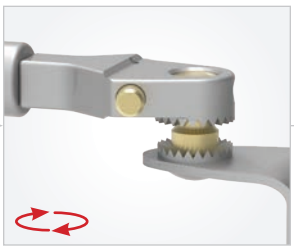

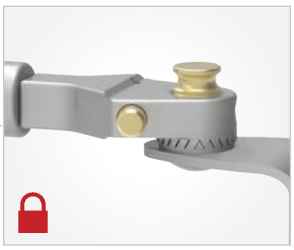

Instrucciones de montaje de la estructura: Estructura en C

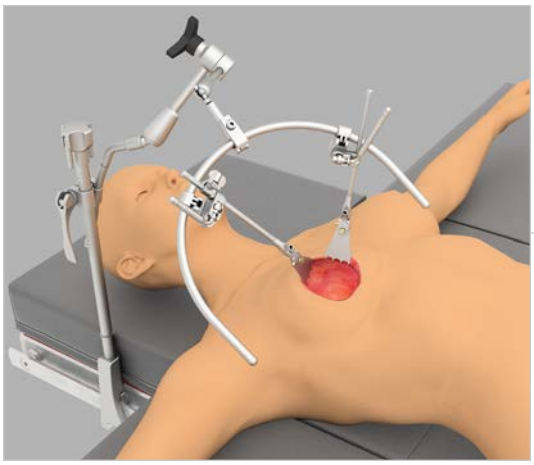

PASO 1 DE LA ESTRUCTURA: ABRAZADERA DE RIEL

Coloque la Elite Rail Clamp en el riel sobre el paño quirúrgico estéril y gire el mando superior en sentido horario para apretarla.

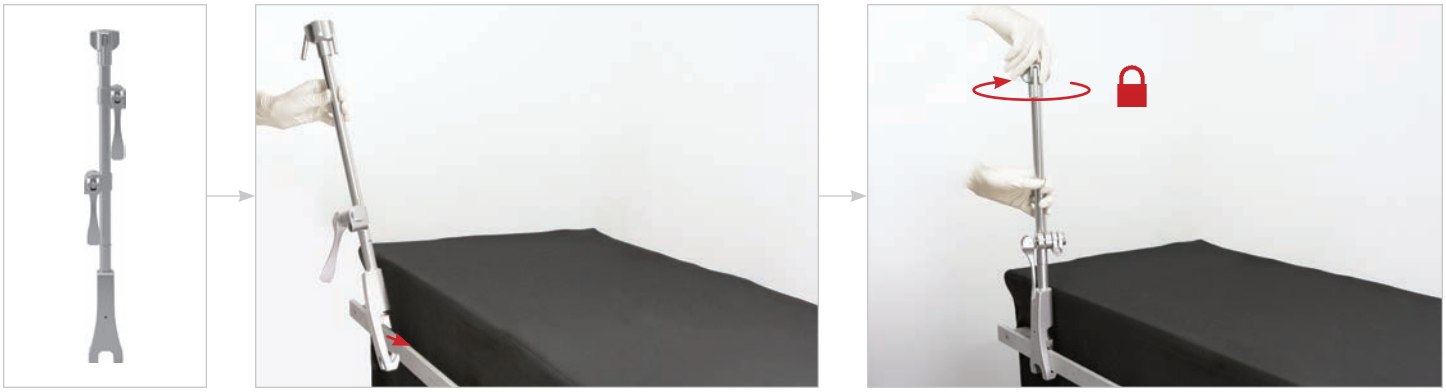

PASO 2 DE LA ESTRUCTURA: AÑADIR EL BRAZO DE EXTENSIÓN

Inserte el brazo de extensión en la articulación de la Elite Rail Clamp, colóquelo y dé la vuelta al mango de la articulación de leva para fijarlo. Una vez colocado, ajuste el brazo de extensión girando el mando negro en sentido antihorario para aflojarlo y en sentido horario para apretarlo.

SUGERENCIA: Para facilitar el acoplamiento, apriete el mando negro antes de realizar este paso, manteniendo la parte ajustable del brazo en posición.

SUGERENCIA: Podría ser necesario realizar un ajuste adicional después de añadir la estructura en C en el paso siguiente.

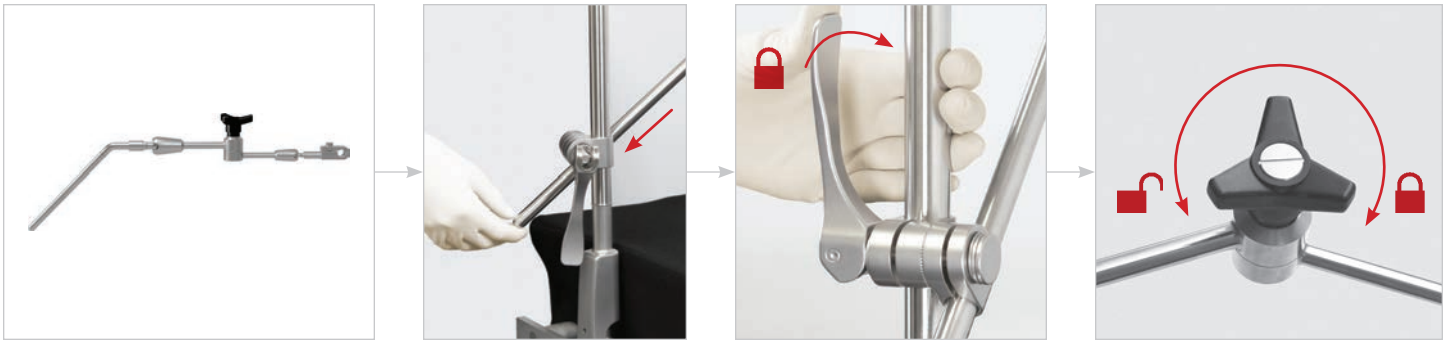

Instrucciones de montaje de la estructura: Estructura en C *(continuación)*

PASO 3 DE LA ESTRUCTURA: AÑADIR LA ESTRUCTURA EN C

Coloque la estructura en C en la articulación de bisagra del brazo articulado. Utilice el mango en T para apretar.

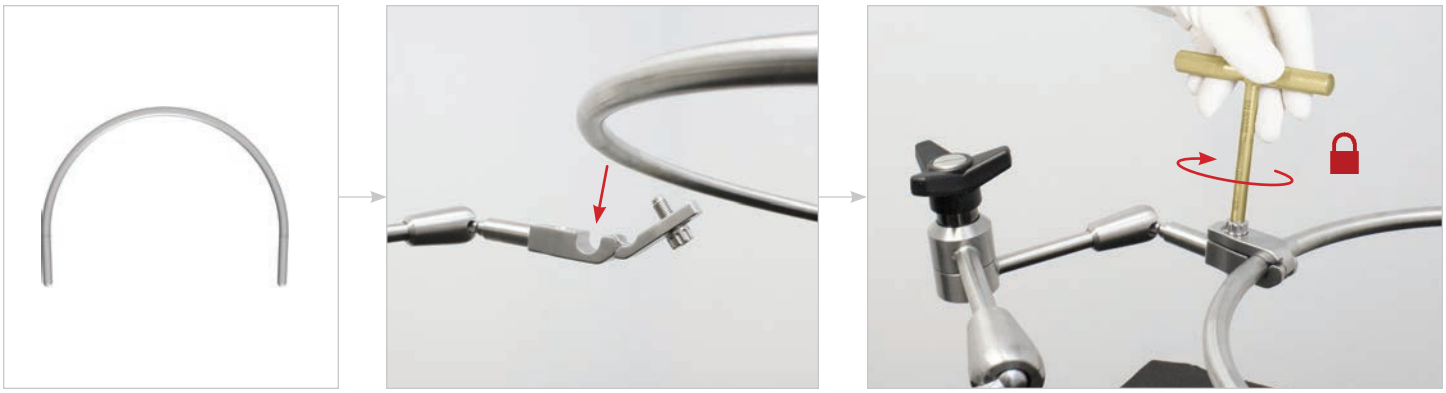

Instrucciones de la Lite Wand Xe

PASO 1 DE LA LITE WAND XE: AÑADIR LA LITE WAND A LA ESTRUCTURA

Fije la articulación Lite Wand Xe en cualquier lugar de la estructura del retractor que permita iluminar la incisión hasta el fondo con el extremo distal de la luz.

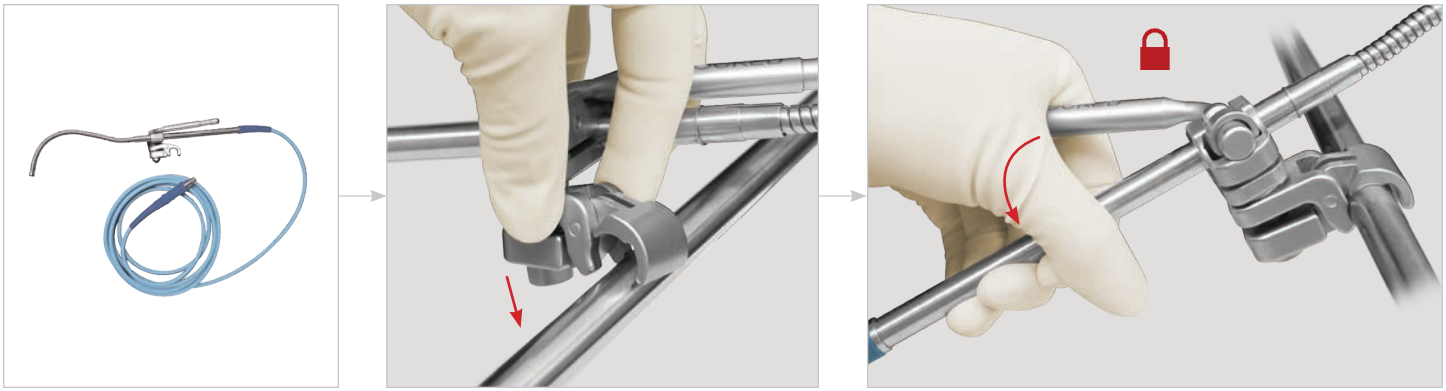

PASO 2 DE LA LITE WAND XE: AJUSTE LA LITE WAND

Acode el cuello de cisne para colocar el extremo distal de la Lite Wand Xe sobre la incisión.

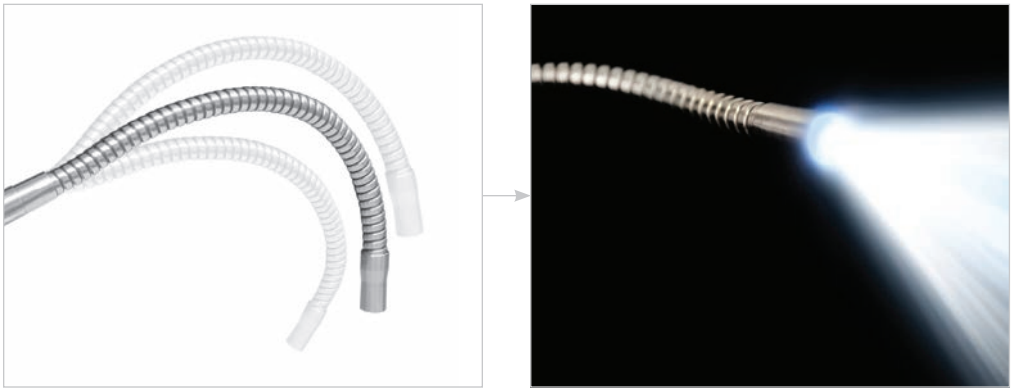

Mangos y hojas

MANGOS Y HOJAS S-LOCK®

Acople la hoja al mango apretando el émbolo e introduciendo el niple de la hoja. Apriete el émbolo para soltar la hoja y alterne entre las posiciones "giratoria" y "bloqueada".

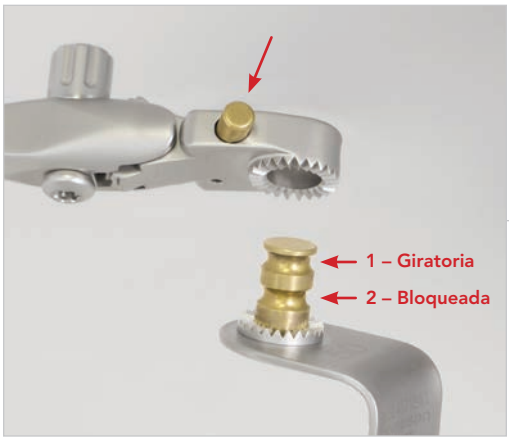

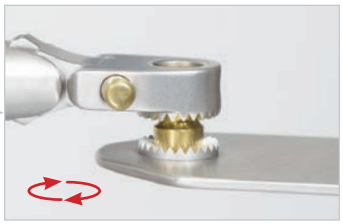

MANGOS DE ÁNGULO RÁPIDO

Las hojas se pueden inclinar a 45° hacia arriba o hacia abajo, ya sea a mano o con el mango en T.

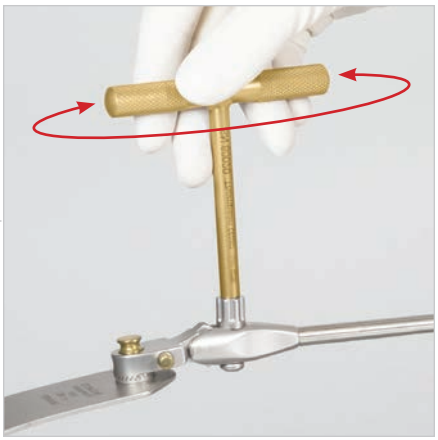

MINI MANGOS MICRO-ADJUSTABLE

Retraiga más las hojas girando el mando del mini mango Micro-Adjustable en sentido horario. Reduzca la tensión presionando el gatillo.

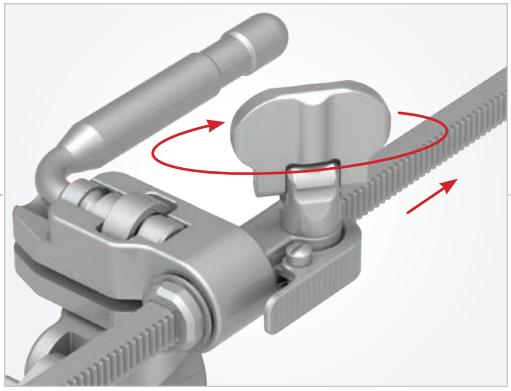

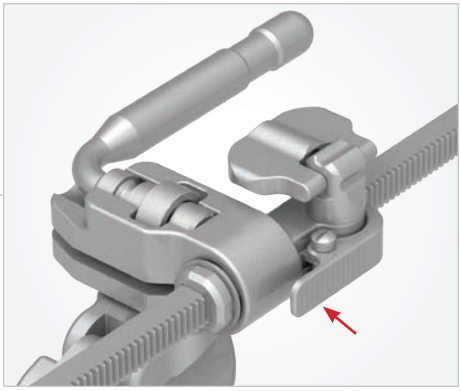

Mangos y hojas *(continuación)*

ACOPLAMIENTO DEL MANGO DE MORDAZA

Con la articulación en la posición desbloqueada, fije el mango a la estructura en el lugar deseado, coloque la hoja en la incisión y dé la vuelta al mango de la articulación de leva para fijarlo en posición.

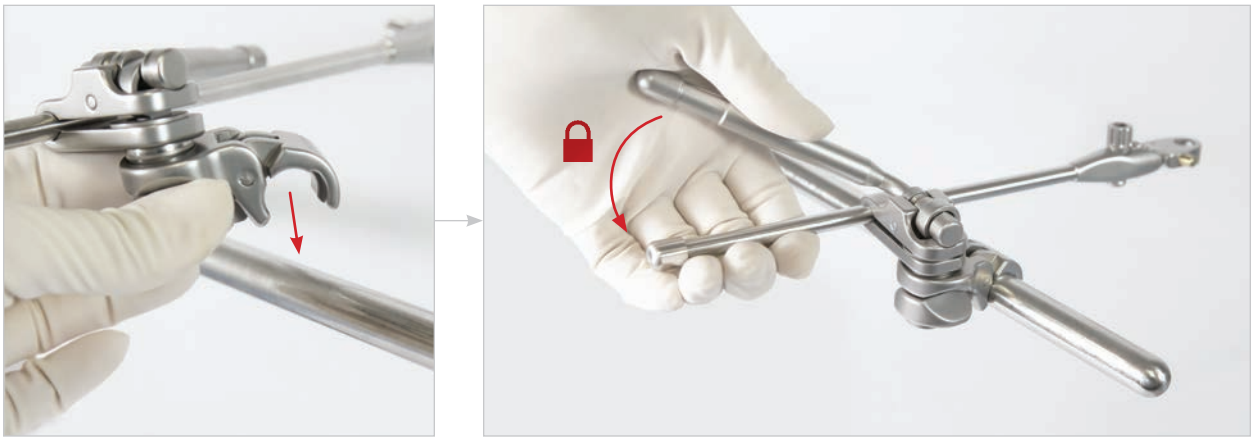

RETIRADA DEL MANGO DE MORDAZA

Dé la vuela al mango de la articulación de leva a la posición desbloqueada, sujete la parte trasera de la articulación de leva con los dedos pulgar e índice, y levántela suavemente hasta separarla del brazo.

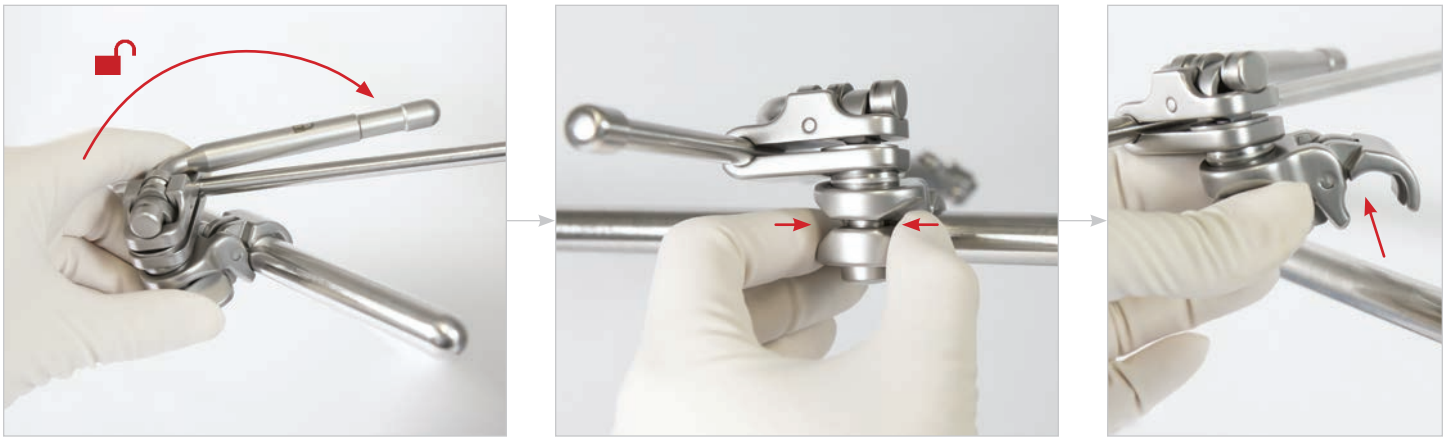

Preguntas o información adicional:

+1 231 922 0177

Rev B
042122
brstum-es

Uncompromised Exposure

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: **THOMPSONSURGICAL.COM**

Thompson SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
teléfono: +1 231 922 0177
fax: +1 231 922 0174
thompsonsurgical.com

EC REP **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
PAÍSES BAJOS

CE 0297

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® y la logomarca "T Circle" son marcas comerciales registradas de Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patentes: trpat.com

Nota: Como nos esforzamos continuamente por ofrecer los mejores productos posibles, algunas de las imágenes de este documento pueden diferir ligeramente del producto recibido.

Made In USA